

**PSPlus**

S O L U T I O N S

# CAFETERA

**6 TAZAS**


*Manual*



[WWW.PLUSSOLUTIONS.COM](http://WWW.PLUSSOLUTIONS.COM)

Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de conectar su dispositivo a la red eléctrica para evitar daños debido a un uso incorrecto. Preste especial atención a la información de seguridad. Si entrega el dispositivo a un tercero, también debe entregar estas instrucciones de uso.

## LISTA DE PARTES

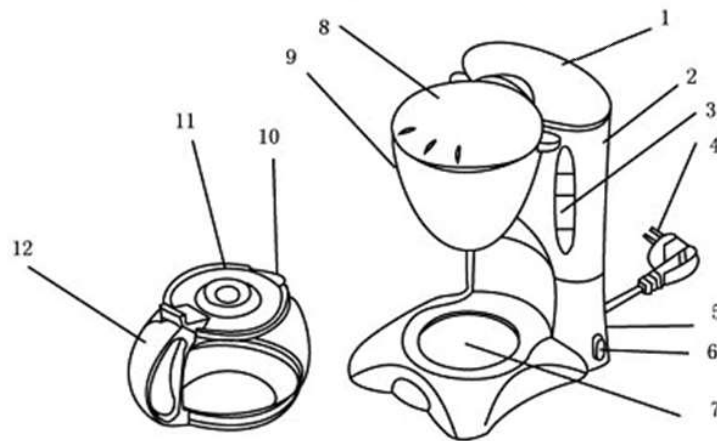

1. Tapa del tanque de agua
2. Tanque de agua
3. Indicador del nivel de agua
4. Cable de alimentación con tomacorriente
5. Carcasa principal
6. Interruptor de encendido / apagado
7. Placa calefactora
8. Tapa superior
9. Porta filtros
10. Jarra de vidrio
11. Tapa de la jarra de vidrio
12. Sujetador de la jarra de vidrio

## IMPORTANTE

- Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde con el voltaje principal de su hogar.
- No coloque el aparato sobre una superficie caliente.
- Retire el enchufe principal de la toma de pared si surgen problemas durante la preparación del café y antes de limpiar el aparato.
- No permita que el cable principal esté cerca de una superficie caliente.
- Utilice el aparato fuera del alcance de los niños. Evite halar el cable principal.
- Nunca utilice el aparato si el enchufe del cable principal o el propio aparato están dañados.
- En caso de daño del cable principal, deberá ser reemplazado técnico autorizado.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el doméstico previsto.
- No llene de agua una vez que el aparato esté encendido.
- La placa calefactora está caliente cuando está en funcionamiento. ¡No tocar, riesgo de quemaduras graves!
- Para llenar el depósito de agua, utilice únicamente agua fresca y fría.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato no debe sumergirse.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
  - Casas de campo.
  - Hoteles y otros entornos de tipo residencial.

## ANTES DEL PRIMER USO

Para un sabor perfecto, realice 2 o 3 hervidos con agua fresca (sin café). Una vez que haya pasado toda el agua, apagar el aparato y dejar que se enfríe durante 5 minutos. Luego repite el proceso con agua dulce.

## COMO PREPARAR CAFÉ

- Llene el depósito de agua con la cantidad de agua necesaria. Asegúrese de que el nivel del agua no sea inferior a la marca mínima ni superior a la indicación "MAX". Utilice únicamente agua fresca y fría. El número de tazas se puede leer en la ventana de nivel de agua. Inserte papel de filtro de tamaño "1X4" si la cesta no se ha utilizado y complete la cantidad deseada de café molido.
- Encienda el aparato. Espere hasta que termine el proceso de preparación y el embudo se haya quedado vacío.

## LIMPIEZA

- Siempre desenchufe el cable de poder del enchufe de la luz antes de limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el aparato en agua
- Limpiar con paño húmedo
- La jarra, el filtro y el embudo se pueden lavar con agua caliente y jabón.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje: 120V, 60Hz,  
Potencia: 650W

**PSPlus**  
S O L U T I O N S



# CAFETERA

6 TAZAS

*Manual*



*Manual*

6 CUPS

# COFFEE MAKER



S N O I T I O S  
**PS Plus**

Voltage: 120V, 60HZ,  
Power: 650W

## TECHNICAL DATA

- Always remove the main plug from the wall socket before cleaning the appliance.
- Never immerse the appliance in water.
- You should clean it with a damp cloth.
- The jug and the filter and the funnel can be washed in hot soapy water.
- To rinse away the vinegar and scale remainders.

## CLEANING

After brewed coffee, if you wish to make some more straight (please switch off the coffee maker and wait at least 5 minutes for it to cool down). Then you can refill the water tank.

## MAKING MORE COFFEE STRAIGHT AWAY

- Fill the water tank with the required quantity of water. Ensure that the water level is not lower than the minimum mark and not higher than indication "MAX". Use fresh, cold water only. The number of cups can be read on the water level window. Insert filter paper size "1X4" if the basket hasn't been used and fill in the desired quantity of ground coffee.
- Switch on the appliance. Wait until the brewing process is finished and the funnel has run empty.

## MAKING COFFEE

For a perfect taste, carry out 2 or 3 boil-processes with fresh water (without coffee). Once all the water has passed through, switch off the appliance and let it cool down for 5 minutes. Then repeat the process with fresh water.


## BEFORE FIRST USE

## IMPORTANT

- Before connecting the appliance, please check if the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home.
- Do not place the appliance on a hot surface.
- Remove the main plug from the wall socket if problems occur during
- Do not allow the main cord to be close to hot surface.
- Use the appliance out of children's reach. Prevent them from pulling the main cord.
- Never use the appliance if the main cord plug or the appliance itself was damaged.
- In case of damage of the main cord it shall be replaced by a repair shop that is authorized by the manufacturer.
- Do not use appliance for other than intended household use.
- Do not fill in any water once the appliance has been turned on.
- The heating plate is hot when in operation. Do not touch-risk of severe burn!
- To fill the water tank, use fresh cold water only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance must not be immersed.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments.
  - farmhouses.
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - bed and breakfast type environments.



- 1. Lid of water tank
- 2. Water tank
- 3. Water level indicator
- 4. Power cord with plug
- 5. Main housing
- 6. ON/OFF switch
- 7. Hot plate
- 8. Top cover
- 9. Pivoted filter holder
- 10. Glass jug
- 11. Jug lid
- 12. Jug handle

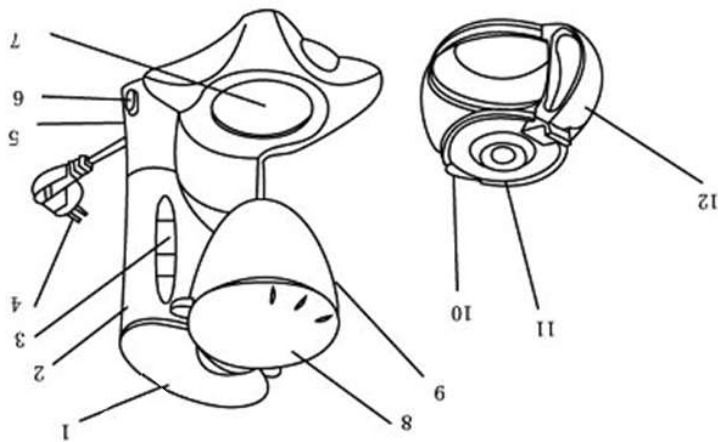

## PART LIST

Please read these operating instructions through carefully before connecting your device to the mains, to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the device on to a third party, these operating instructions must also be handed over.

WWW.PLUSSOLUTIONS.COM



*Manual*

6 CUPS

# COFFEE MAKER

SOLUTIONS  
**PS Plus**